Next 2000 Wi-Fi S

Dijital HD Uydu Alıcısı
Digital HD Satellite Receiver

H.265 HEVC

ip TV

DVB S2

Kullanım Kılavuzu
User Manual



Genel Özellikler

- Uydu Kanal Kapasitesi: 5.000 • İşlemci Hızı: 600MHz • Flash Hafızası: 8MB • RAM Hafızası: 128MB
- İşletim Sistemi: RTOS & Next • USB Giriş: 1 Adet • HDMI Çıkış: Var • Analog A/V Çıkışı: Var
- Dijital Ses Çıkışı: Var (Koaksiyel) • TKGS Desteği • 4-Digit LED Göstergeli IR Alıcı Modül
- FullHD 1080p/i Video Çözünürlüğü • Youtube & Hava Durumu Desteği • Teletext & Altyazı Desteği
- Kayıt ve TimeShift Özelliği (USB Bellek ile) • Dahili Wi-Fi • FAT & NTFS Dosya Sistemi Desteği
- USB Medya Oynatıcı Özelliği • USB ve Internet Üzerinden Yazılım Güncelleme

General Information

- *Sat. Channel Capacity: 5.000 • Processor Speed: 600MHz • Flash Memory: 8MB • RAM Memory: 128MB*
- *Operating System: RTOS & Next • USB Inputs: 1 Port • HDMI Output: Yes • Analog RCA Output: Yes*
- *Digital Audio Output: Yes (Coaxial) • TKGS Support • 4-Digit LED Display & IR Sensor*
- *FullHD 1080p/i Video Resolution • Youtube & Weather Forecast Support • Teletext & Subtitle Support*
- *Recording and TimeShift Function (with USB HDD) • Internal Wi-Fi • FAT & NTFS File System Support • USB Media Player Function • Firmware Upgrading via USB & Internet*

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli markasıdır.

Yüksel Elektroteknik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Battalgazi Mh. Basra Cad. No:10-14 34935 Sultanbeyli/İstanbul
Tel: 0216 592 98 00 **Fax:** 0216 592 99 71 **E-mail:**info@next.com.tr
Web: www.next.com.tr

CE

Güvenlik Önerileri

» Elektrik çarpmalarından korunmak için, uydu alıcısının kapağını açmayın sorun olması durumunda mutlaka yetkili servisi arayın.

» Cihazı doğrudan güneş ışığında bırakmayın, ısı kaynaklarından uzak bir noktada çalıştırın.

» Anormal bir durum ile karşılaşırsan hiçbir şey yapmadan önce cihazın 220V elektrik fişini çekin.

» Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız fişten çekin.

» Cihazı, bahçe, mutfak ve banyo gibi cihaz içine sıvı sızabilecek ya da yüksek neme maruz bırakacak yerlerden uzak bir noktada kullanın. Sıvı teması ya da yüksek nem ürünün garanti dışı kalmasına sebep olacaktır.

» Cihazın kutusundaki hava alması için bulunan aralıkları, örtü veya başka bir cihazın üzerine konularak kapanmamasına dikkat edin.

» Şimşek, gök gürültüsü gibi hava olayları sırasında, cihaza ve kablo bağlantılarına dokunmayın.

» Cihazın yüzeyini temizleyecekseniz önce fişten çekin. Yüzeyleri, biraz sabunla karışık suda ıslatılıp sonra iyice sıkılmış bir yumuşak bez parçasıyla ardından da kuru bir bezle silin.

Dikkat:

Televizyonun bağlı olduğu sisteme ait topraklama ile uydu anteni veya kablo tv sinyali dağıtımı yapılan sistemlerin topraklaması arasında gerilim farkı olabilir ya da böyle bir gerilim farkı daha sonra oluşabilecek bir arızadan ya da değişiklikten ortaya çıkabilir. Bu durum, gerilim farkı oranında alıcı cihaz ile televizyonunuzun bağlantı soket veya kablolarında (SKART, HDMI, RF, RCA vb.) ısınmaya, buna bağlı olarak yangın ve ciddi hasarlara sebep olabilir. Bu gibi olasılıkları dikkate alarak montaj sırasında ***"Galvanik İzolatör"*** kullanmanızı ve izolatörü devreden çıkarmamanızı öneririz.

Not: İzolatör kullanımı durumunda, çok düşük bir sinyal kaybı yaşanabilir.

*Ana şebeke bağlantısı ya da koruyucu topraklama bağlantısı olan başka bir ekipman yoluyla koruyucu topraklamaya ve koaksiyel kablo kullanarak kablo dağıtım sistemine bağlı olan ekipmanlar, bazı durumlarda yangın tehlikesine yol açabilir. Bu sebeple, kablo dağıtım sistemine yapılan bağlantı, belli bir frekans aralığı altında elektrik yalıtımı sağlayan bir cihaz vasıtasıyla sağlanmalıdır. (Galvanik İzolatör EN 60728-11:2010)


Önemli Hatırlatma:


LNB kablosunda oluşabilecek kırılma ve kötü bağlantılar cihaz içine sıvı sızmasına sebep olabilir. Bu sebeple uygun kalite standartlarında anten kablosu kullanılmasına dikkat edilmeli ve kablonun izolasyonu mutlaka kontrol edilmelidir. Anten kablosunda kırılma varsa veya 3 yıldan uzun süre kullanılmışsa yenilenmesi önerilir.

Paket İçeriği


- » Uydu Alıcısı
- » Piller 2x1.5V AAA
- » 4 Dijit Göstergeli Kumanda Alıcı Ünitesi
- » Adaptör
- » Uzaktan Kumanda
- » HDMI Kablo
- » Kullanım Kılavuzu

TV Bağlantısı

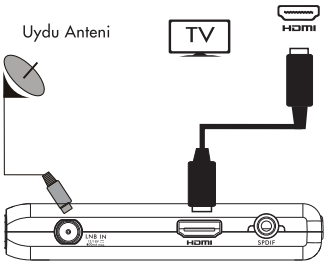

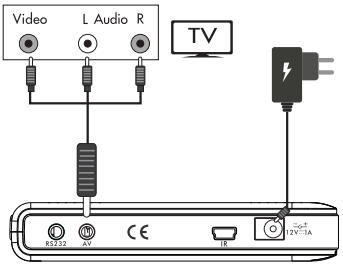

Bağlantı Noktaları

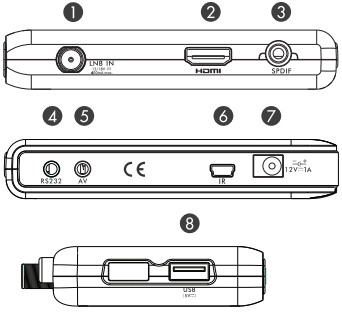

1- Anten Bağlantı Girişi
2- HDMI Bağlantı Noktası
3- Koaksiyel Dijital Ses Çıkışı

4- Servis Amaçlı PC Bağlantı Noktası RS232
5- Analog A/V Bağlantı Çıkışı
6- Displey ya da Alıcı Göz Bağlantı Noktası
7- 12V DC Adaptör Girişi

8- USB Bağlantı Noktası

Universal Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu

Next Digital kumandayı ve Televizyon kumandasını düz bir zemin üzerinde karşılıklı olarak yerleştirin. Aralarında 1~2 cm. kadar boşluk bırakın.



Next Digital kumandadan yeşil ve kırmızı renkli açma/kapama tuşlarınaa aynı anda basın ve 5 saniye basılı tutun. Kırmızı ışık sabit yanınca basmayı bırakın. Kumanda artık öğrenme moduna geçmiştir.





❶ Önce NEXT kumandadan TV alanı içindeki yeşil renkli açma/kapama tuşuna bir kez basın. Kırmızı ışık yanıp sönmeye başlar.



❷ Televizyon kumandasının açma/kapama tuşuna basılı tutun. NEXT kumandadaki kırmızı ışık sabit yanana kadar bekleyin. Işık sabit yandığında bu tuş NEXT kumandaya programlanmış demektir.



TV yazısı ve beyaz çerçeve ile ayrılmış alan içindeki diğer tuşları da (yandaki tuşlar) yukarıda anlatıldığı gibi televizyon kumandası ile aynı şekilde programlayın.

Tanıtma işlemi bittikten sonra hafızaya almak için NEXT Digital kumandadan kırmızı renkli açma/kapama tuşuna basın. Artık TV bölümündeki tuşlarla televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz.



Not: Pilleri değiştirseniz de programladığınız tuşlar hafızada kalacaktır, yeniden programlamanız gerekmez.

Uzaktan Kumanda



TUŞ	FONKSİYON
⏻	Cihazın Açılıp / Kapanması için kullanılır
🔇	Kanal izlerken sesi tamamen kapatır
FIND	Listeden kanal arama penceresi açılır
576 1080	Çözünürlük değişimi yapar
TXT	Teletex veya Altyazı açar
AUDIO	Ses ayarları ile ilgili pencereyi görüntüler
▶/⏸/ ■	Bir içeriği oynatır, duraklatır ve durdurur
★	Timeshift fonksiyonu tuşudur
◀◀ / ▶▶	İleri ve Geri hızlı ilerleme
SLEEP	Uyku zamanlayıcıyı başlatır
IPTV	Bu modelde fonksiyonu yoktur
EPG	Elektronik Program Rehberini görüntüler
● RECORD	Kayıt başlatmak için kullanılır
ⓘ INFO	İzlenmekte olduğunuz kanalla ilgili bilgi verir
OK	Kanal listesini açar. Seçilen işlem veya girilen değer OK ile yerine getirilir veya onaylanır
▲ ▼	İzleme modunda kanal değiştirmek, menü modunda imleci yukarı ve aşağı yönde hareket ettirmek içindir
◀ ▶	İzleme modunda ses seviyesini ayarlamak, menü modunda imleci sol ve sağ yönde hareket ettirmek için kullanılır
MENU	Ana menüyü açar
EXIT	Menüden çıkmak veya bir alt menü düzeyine dönmek için kullanılır
VOL + / -	İzleme modunda ses seviyesini ayarlamak, menü modunda imleci sol ve sağ yönde hareket ettirmek için kullanılır
CH + / -	Kanal listesinde yukarı ve aşağı yönde hızlı hareket içindir
SAT	Kurulumu yapılan uyduların listesini görüntüler
FAV	Favori kanal grup ve listelerini görüntüler
0~9	Menü işlemlerinde sayısal değer girilmesinde ve kanal numarası yazarak belirli bir kanala gidebilmek için kullanılır
B/R	TV ve Radyo modları arasında geçiş yapar
↺	Bir önce izlemekte olduğunuz kanala dönmeniz içindir

Not: *Kumanda resmi temsilidir, bazı tuş fonksiyonları yazılıma göre değişiklik gösterebilir.*

Ana Menü

Öncelikle uydu alıcınızın kurulumunun ve bağlantılarının doğru olarak yapılmış olduğunu kontrol edin.Fabrika çıkışında cihazın hafızasında varsayılan bir kanal listesi yüklenmiş durumdadır. Dilediğiniz zaman bu kanalları isteğinize göre düzenleyebilir ya da yeni kanallar için tarama yaptırabilirsiniz. Bu ve diğer işlemler için aşağıda gösterilen menü ve alt menü adımlarını kullanabilirsiniz.

Kanal Düzenleme	TV Kanalları Radyo Kanalları Tümünü Sil	Sistem Bilgisi Fabrika Ayarları
Sistem Ayarları	Lisan Ayarları Tarih ve Zaman Zamanlayıcı AV Ayarları	Ebeveyn Kontrolü OSD Ayarları Renk Ayarları
Kurulum	Anten Ayarları Motor Ayarları Uydu Listesi	TP Listesi TKGS Güncelleme
Gereçler	Hava Durumu Youtube IPTV	Yazılım Güncelleme İnternetten Güncelleme Ağ Ayarları
Kayıt ve Medya	Dosya Video Müzik	Resim Kayıt Dosyaları Kayıt Ayarları











1 Kanal Düzenleme

1.1 TV Kanalları

Bu menüde kanal düzenleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.



Kumandadan; **1** tuşuna basarak Silme, **2** tuşuna basarak Taşıma, **3** tuşuna basarak Atlama, **4** tuşuna basarak Kilit **5** tuşuna basarak Favori düzenleme şeçenekleri kullanılabilir. Kırmızı tuş otomatik sıralama seçenekleri, Yeşil tuş kanal ismi düzenleme ve Sarı tuş PID bilgilerinin görüntüleme ve değiştirmen işlemleri için kullanılabilir. Düzenleme işlemleri tamamlandıktan sonra EXIT tuşu ile çıkış yapılır ve değişiklikler onaylanarak kaydedilir.

1.2 Radyo Kanalları

TV Kanallarında olduğu gibi radyo kanalları için düzenleme yapılabilir.

1.3 Tümünü Sil

Bu seçenek ile cihazın hafızasında olan tüm kanalları silebilirsiniz.

1.4 Sistem Bilgisi

Cihaza ait yazılım ve donanım bilgileri burada görüntülenir. Teknik destek almak istediğinizde buradaki bilgiler size sorulabilir.



1.5 Fabrika Ayarları

Cihazın fabrika çıkış ayarlarına dönmesini isterseniz Fabrika Ayarlarını seçin. İşleme
devam etmek için şifre ile onaylamanız gerekecektir. Fabrika çıkışında varsayılan
şifre "1234" olarak ayarlanmıştır.

2 Sistem Ayarları




• Lisan Ayarları • Tarih ve Zaman • Zamanlayıcı
• AV Ayarları • Ebeveyn Kontrolü • OSD Ayarları
• Renk Ayarları seçenekleri bu ana menü altında bulunmaktadır. Tercihlerinize göre ayarları yapabilirsiniz.

3 Kurulum

3.1 Anten Ayarları

Bu bölümde çanak anten sisteminize ait ayarları gerçekleştirip kanal araması yapabilirsiniz.

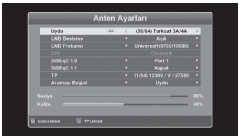

Uydu: Ayarlarını yapacağınız uyduyu seçin.
LNB Besleme: Açık olarak ayarlayın.
LNB Frekansı: </> tuşlarını kullanarak LNB tipini ve frekansını seçin.
DiSEqC 1.0: Kullanılması durumunda, seçtiğiniz uydu için geçerli değeri </> tuşlarını kullanarak ayarlayın.
DiSEqC 1.1: Kullanılması durumunda, seçtiğiniz uydu için geçerli değeri </> tuşlarını kullanarak ayarlayın.
TP: </> tuşlarını kullanarak TP frekansını seçin.
Aramayı Başlat: Uydu/TP/Kör arama seçeneklerinden birini seçerek **OK** tuşu ile kanal aramasını başlatın.

3.2 Motor Ayarları



Hareketli sistemler için (DiSEqC 1.2 ya da USALS) ayarları bu bölümde gerçekleştirip kanal taraması yapabilirsiniz.

3.3 Uydu Listesi




Cihazın hafızasında kayıtlı olan uyduları listeleyebilir bu listeden seçtiğiniz bir uydu veya birden fazla uydu için kanal araması yapabilirsiniz. Ayrıca bu menüde, uydu silme, uydu ismi değiştirme, yeni uydu ekleme ve uydu düzenleme işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz.

3.4 TP Listesi



Cihazın hafızasında kayıtlı olan uydulara ait frekans (TP) bilgilerini listeleyip birini ya da birden fazlasını seçerek kanal araması yapabilirsiniz.Yine bu menü adımında TP Silme, TP Düzenleme, TP Ekleme işlemlerini yapabilirsiniz.

3.5 TKGS Güncelleme

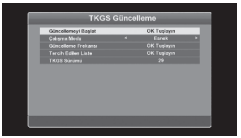

Çalışma Modu:
Otomatik, Esnek ve Kapalı olarak ayarlanabilir. Otomatik ya da Esnek seçmeniz durumunda Türksat uydusuna ait kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek ve böylece kanal tarama zahmetinden kurtulacaksınız.

Güncelleme Frekansı: TKGS görünen konumlar listesine erişebilirsiniz.
Tercih Edilen Liste: Tercih edilen listenizi ayarlayabilirsiniz.
Güncellemeyi Başlat: OK tuşuna basarak TKGS güncellemesini başlatabilirsiniz.

4 Gereçler

4.1 Hava Durumu
Önceden ayarlanmış şehirler için hava durumu bilgilerini görüntüleyebilir ya da YEŞİL tuşa basarak yeni bir şehir ekleyebilirsiniz. NOT: Bu hizmeti kullanabilmek için cihazın internete bağlı olması gerekmektedir.

4.2 YouTube
Youtube üzerinden içerikleri görüntüleyebilir ve oynatabilirsiniz. NOT: Bu hizmeti kullanabilmek için cihazın internete bağlı olması gerekmektedir.

4.3 IPTV
Popüler IPTV uygulamarı ile internet üzerinden içerkleri seyredebilirsiniz. Bu uygulamalar bir üyelik gerektirebilir.

4.4 Yazılım Güncelleme
Cihazın yazılımını USB bellek kullanarak bu bölümde güncelleyebilirsiniz.

4.5 İnternetten Güncelleme
Cihazın yazılımını intrernet üzerinden bu bölümde güncelleyebilirsiniz.

4.6 Ağ Ayarları
Cihazınız ile internete erişim sağlamak için modem bağlantısı yapılmalıdır. Ağ Ayarları menüsünde YEŞİL tuşa basarak ortamdaki kablosuz ağları aratabilirsiniz. Bağlanacağınız ağı listeden seçtikten sonra Şifre satırında OK tuşuna basarak şifrenizi girebilmek için ekran klavyesini açınız. Klavye üzerindeki rakam, harf ve karakterleri kullanarak ağ şifrenizi giriniz ve SARI tuşa basarak ya da klavye üzerinde OK tuşuna basarak şifrenizi giriniz. Kaydet butonuna bastıktan sonra cihazınız ağ bağlantısını kuracaktır. Bir kez bağlantı yaptıktan sonra cihaz, yeniden başlatıldığında otomatik olarak ağa katılır.

5 Kayıt ve Medya

Cihazınıza USB bellek takarak izlediğiniz kanalı kaydedebilirsiniz. Bu menüde, önceden yapılmış kayıtları tekrar izleyebilir ya da düzenleyebilirsiniz. Ayrıca USB bellek içerisindeki resimleri görüntüleyebilir, müzikleri ve film dosyalarını oynatabilirsiniz.

6.1 İnfo



Info tuşuna bir kez basıldığında kanal banner'ı ekrana gelir. Tekrar basıldığında ise, kanala ilişkin detaylı bilgiler ve kanalın bulunduğu frekansa ait sinyal seviye bilgileri görüntülenir.

6.2 EPG



EPG tuşuna basılarak Elektronik Program Rehberi ekranı açılacaktır. CH+ ve CH- tuşlarıyla kanallar üzerinde imleci hareket ettirebilir ve VOL+ ve VOL- tuşları ile de rehberde ileri ve geri yönde imleci hareket ettirebilirsiniz. Kumandanın kırmızı tuşunu kullanarak seçili olan içerik için bir hatırlatıcı ekleyebilirsiniz.

Yeşil ve Sarı tuşlar ile rehberde sonraki ve önceki günlere geçiş yapabilirsiniz. Seçtiğiniz içeriğe ait detaylı bilgiye ulaşmak için OK tuşunu kullanabilirsiniz.
Not: Yukarıda anlatılan işlemlerin yapılabilmesi için EPG bilgisi yayıncı tarafından sağlanıyor olmalıdır. Eğer kanalın yanında herhangi bir EPG datası bulunmuyorsa yayıncı tarafından bu bilgi iletilmiyor demektir.

6.3 FIND (Kırmızı Tuş)




FIND tuşuna basıldığı zaman, listedeki bir kanalı çabuk bulmak amacıyla bir pencere açılır. Açılan ekran klavyesi üzerinden tuşlara basarak aradığınız kanal ismini veya bir kaç harfini girerek kanalları filtreleyebilirsiniz. EXIT tuşu ile filtrelenen kanal listesine geçiş yapabilirsiniz.

6.4 TV/RADIO

İzleme modunda TV ve Radyo kanalları arasında geçiş yapmak için bu tuşu kullanabilirsiniz.

6.5 OK Kanal Listesi

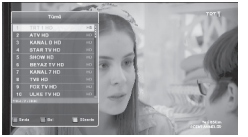

TV veya radyo modunda iken OK tuşuna basarak kanal listesini ekrana getirebilirsiniz. Yukarı / Aşağı yön tuşlarıyla listedeki kanallar arasında geçiş yapıp tekrar OK tuşlayarak seçtiğiniz kanalı oynatmaya başlayabilirsiniz. Aynı kanal üzerinde tekrar OK tuşuna basarsanız liste kapatılır.
Kanal listelesi içeresinde sayfalar halinde hareket etmek için liste açıkken CH+ ve CH- tuşlarını kullanabilirsiniz.

Next

GARANTİ BELGESİ

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna Dayanılarak Yürürlüğe Konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik Uyarınca iş bu Garanti Belgesi firmamız tarafından verilmiştir.

BELGE NUMARASI : 13.01.2026 / 84036

BELGE İZİN TARİHİ : 13.01.2028

GARANTİ ŞARTLARI

Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ sınırları içerisinde geçerlidir.

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi, en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın, servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
   - Sözleşmeden dönme
   - Satış bedelinden indirim isteme,
   - Ücretsiz onarılmasını isteme,
   - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
5) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı,üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
6) Tüketicinin,ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
   - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
   - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
   - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini,ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
7) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
8) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
9) Malın kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
10) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR

A. Malın tüketiciye tesliminden sonra nakliye, sevkiyat, düşürme ve çarpmalardan dolayı meydana gelen arızalar, dış yüzeylerin bozulması, kırılması ve çizilmesi.
B. Hatalı kullanma, yanlış voltaj uygulaması ve yetkisiz kişilerce yapılan müdahaleler garanti kapsamına girmez.
C. Ürünün montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.
D. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındandır.
E. Garanti belgesi üzerinde tahribat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarasının kaldırıldığı veya tahrip edildiği durumlarda garanti şartları geçersizdir.
F. Voltaj düşüklüğü veya yüksekliği, hatalı elektrik tesisatı, cihazın etiketinde yazan voltajdan farklı voltajda kullanma, ürün içine su veya herhangi bir sıvı sızması ya da teması, sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
G. Satıcı tarafından onaylanması gereken garanti belgesini, olası arıza halinde yetkili servise ibraz etme zorunluluğu olduğundan dolayı bu belgeyi saklayınız.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : Yüksel Elektroteknik San.Tic. Ltd. Şti.
ADRESİ : Battalgazi Mah. Basra Cad. No: 10-14
Sultanbeyli / İSTANBUL
TELEFON : 0216 592 98 00
E-POSTA : info@next.com.tr

YÜKSEL
Yüksel Elektroteknik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Battalgazi Mh. Basra Cad. No:10-14 34935 Sultanbeyli/İstanbul
Tel: 0216 592 98 00 Fax: 0216 592 99 71
Ticaret Sicil No:292904 Mersis No:0
Belgeniz Konumlar ve

MALIN

CİNSİ : UYDU ALICISI
MARKASI : NEXT
MODELİ : 2000 Wi-Fi S
SERİ NO :
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ
GARANTİ SÜRESİ : 2 (İKİ) YIL

SATICI FİRMA

ÜNVANI :
ADRESİ :
TEL / E-POSTA :
FATURA TARİHİ VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
YETKİLİ İMZA KAŞE :

Kullanım Kılavuzu, Teknik Özellikler ve Yetkili Servis Listeleri için **QR kodu** Taratınız

Scan **QR Code** for User Manual, Technical Specifications and Authorized Service List

Daha fazla bilgi için **www.next.com.tr** adresini ziyaret edebilirsiniz.